
Va-et-vient Céliane™ sans fils









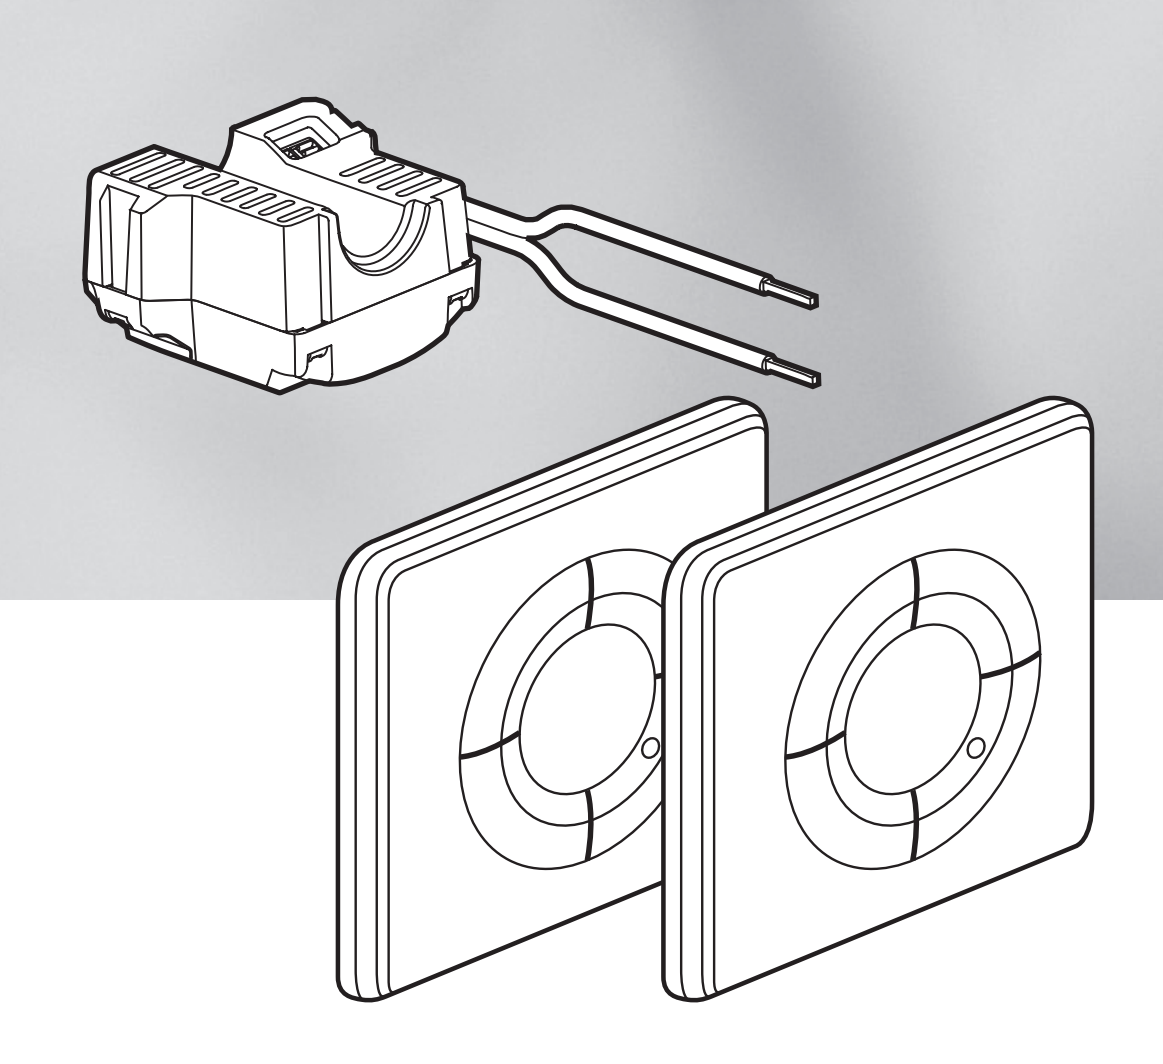

■ PRÉSENTATION

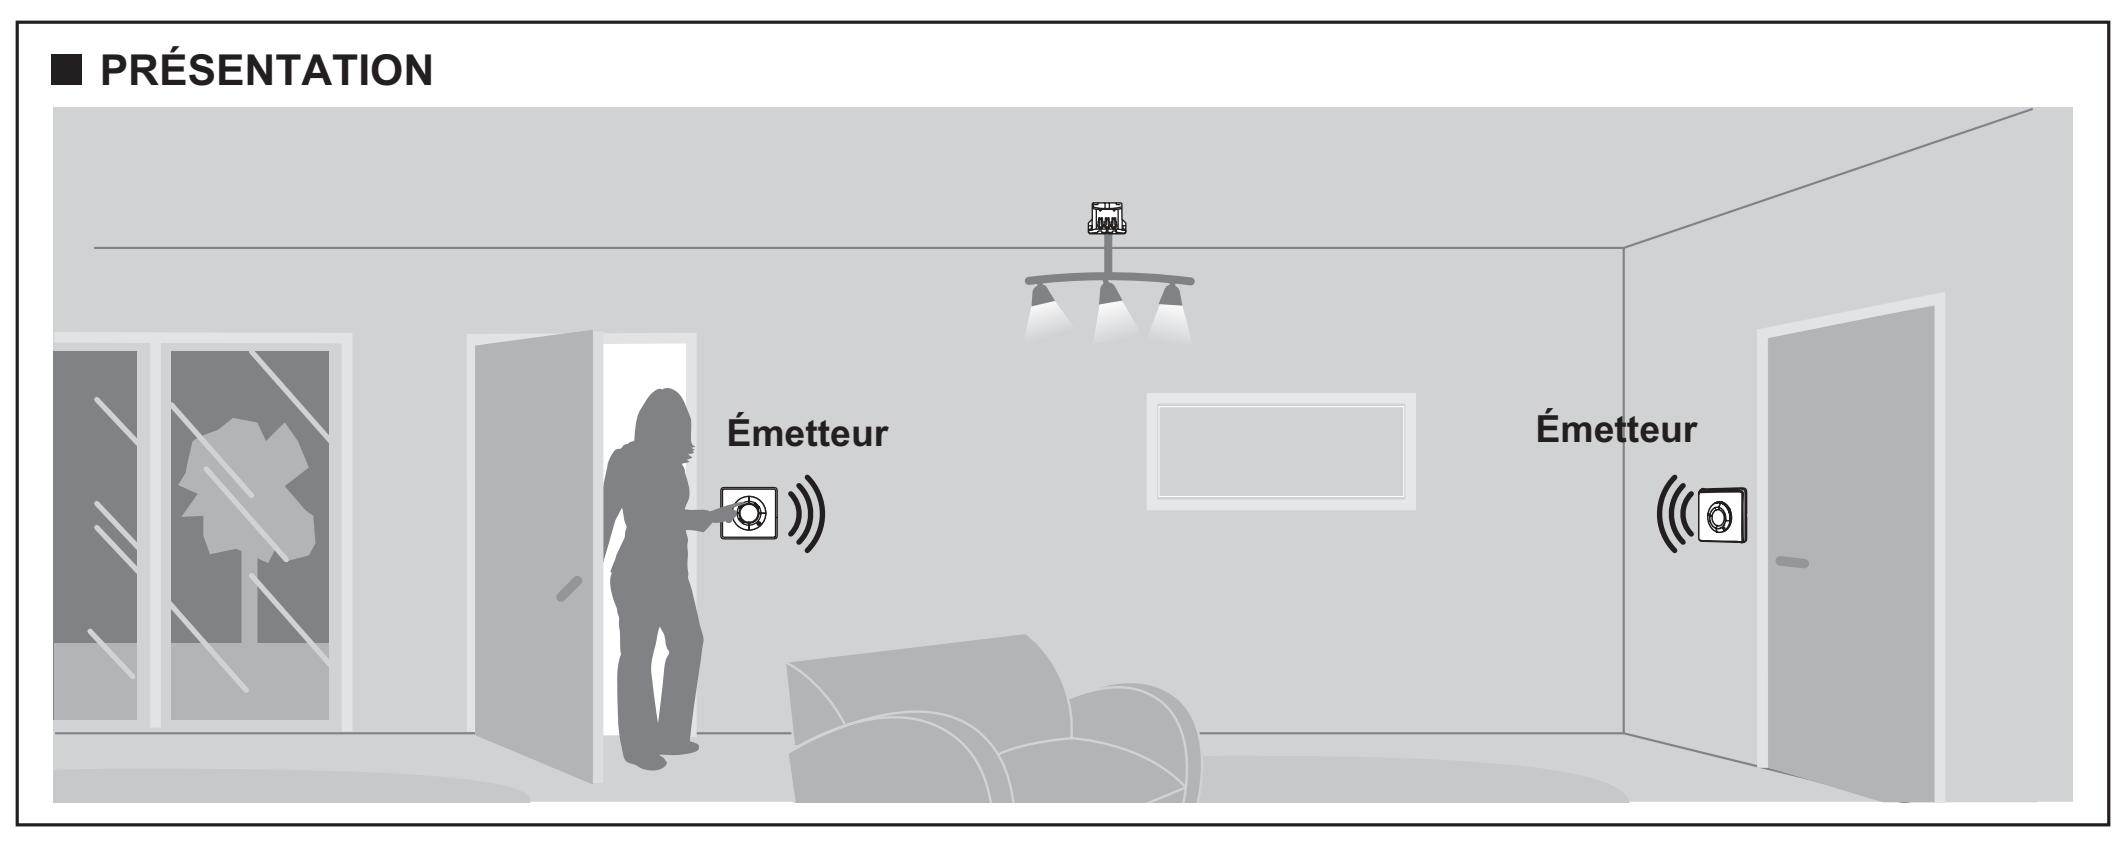


■ PRÉSENTATION DU COFFRET 672 87

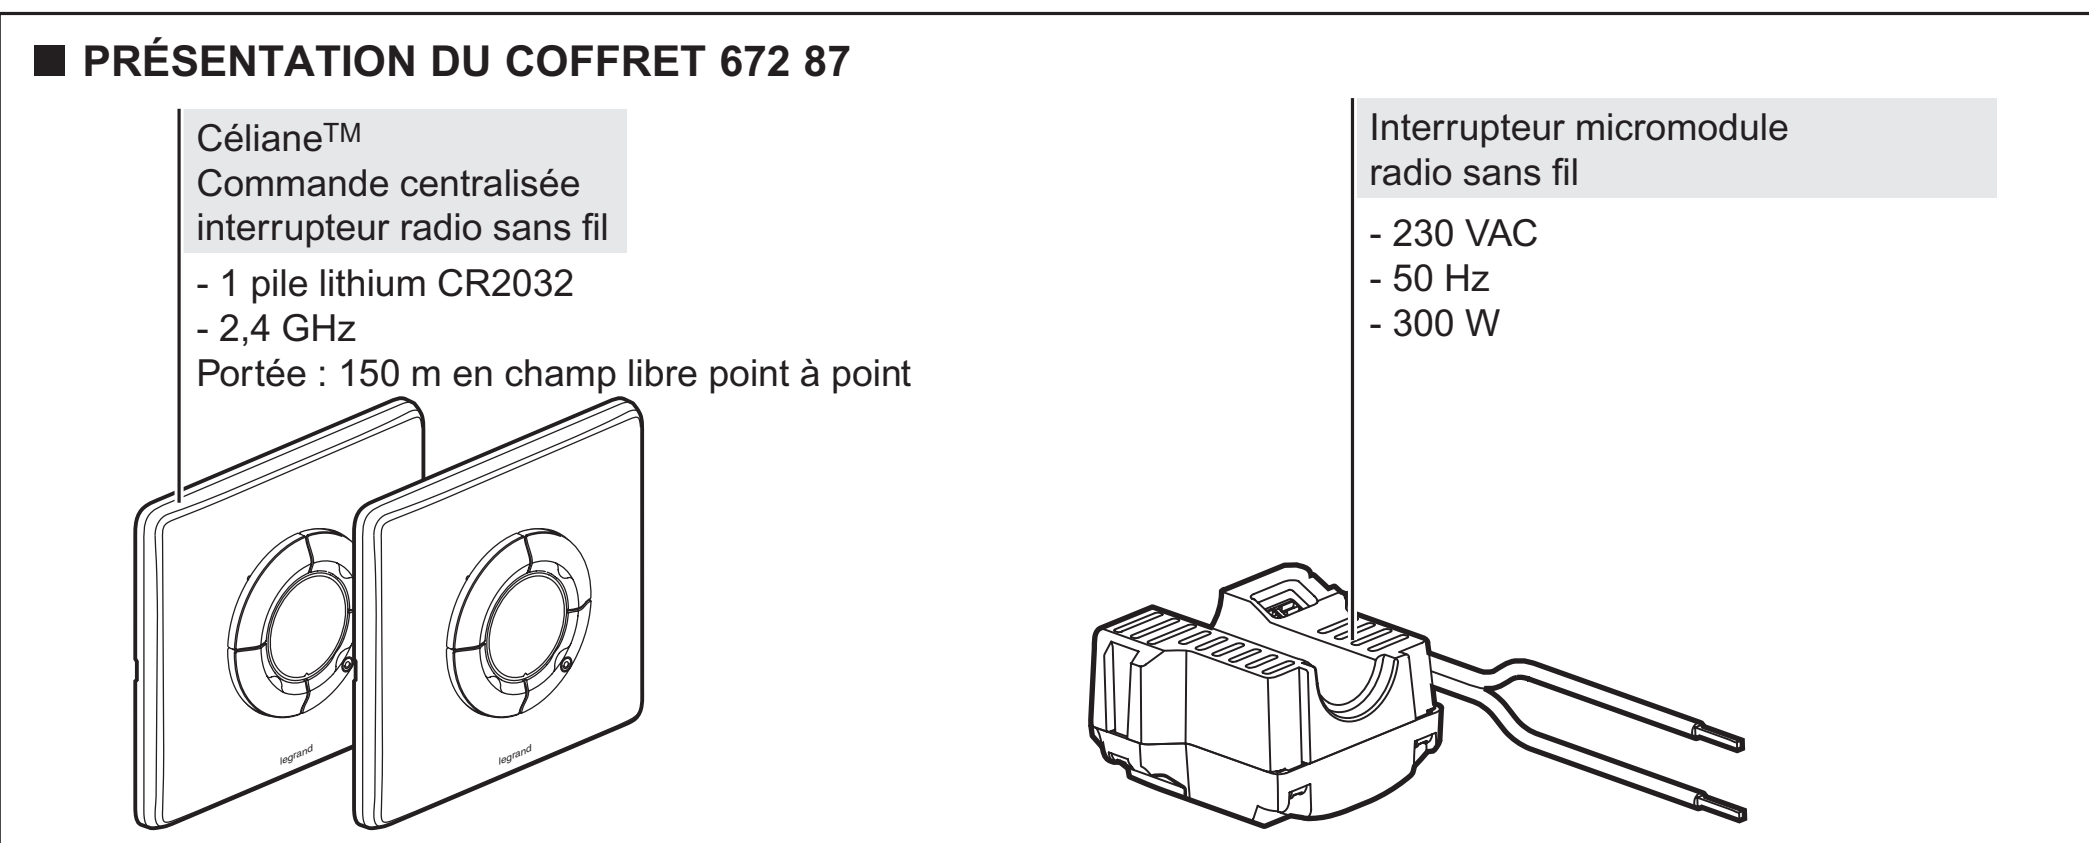


■ FONCTIONNEMENT

Ce pack permet l'ajout de deux points de commande d'éclairage sans tirer de fil pour créer une fonction va et vient. Les émetteurs peuvent être fixés n'importe où (y compris sur une boîte d'encastrement existante). Le récepteur se monte dans un point de centre (boîte d'encastrement de plafond).

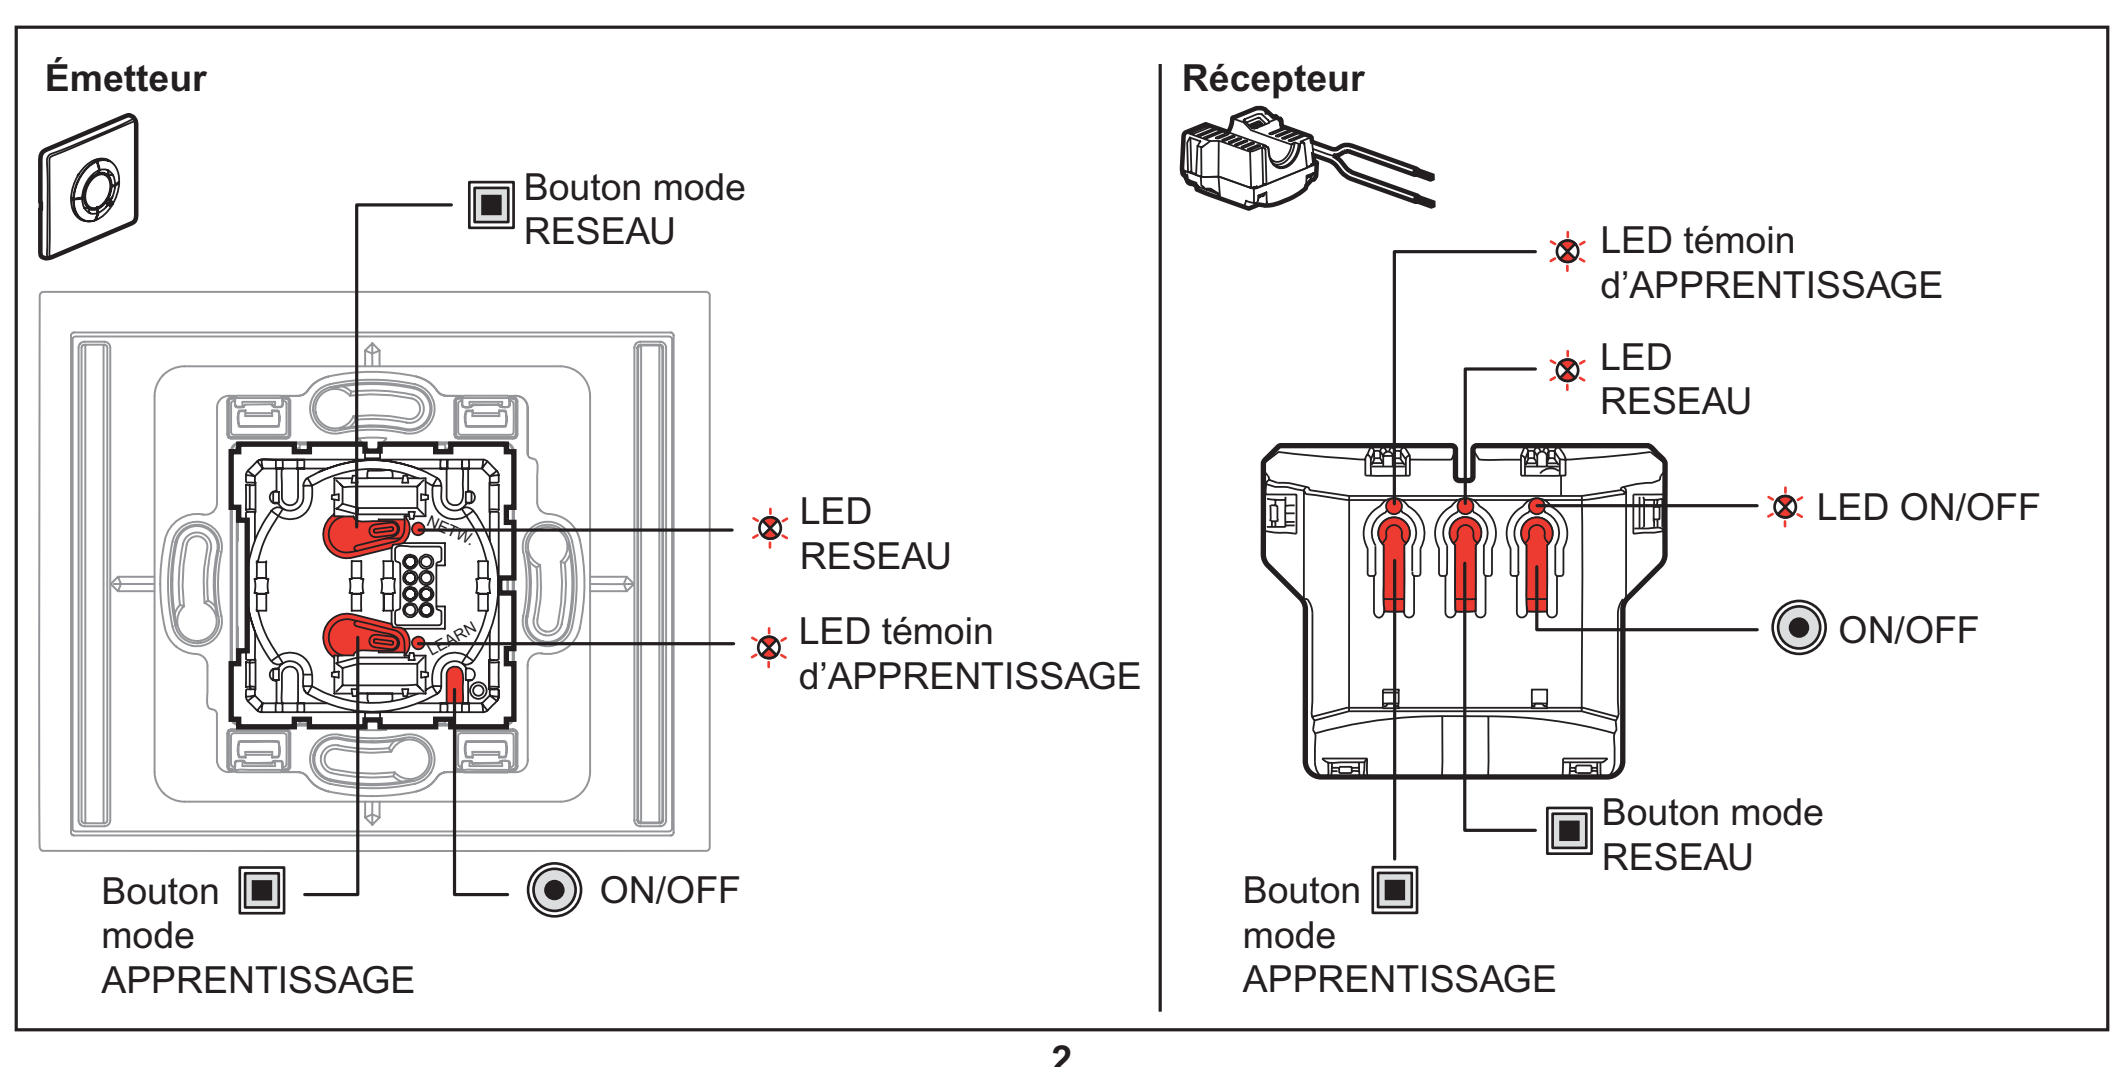


■ CARACTÉRISTIQUES


Émetteur

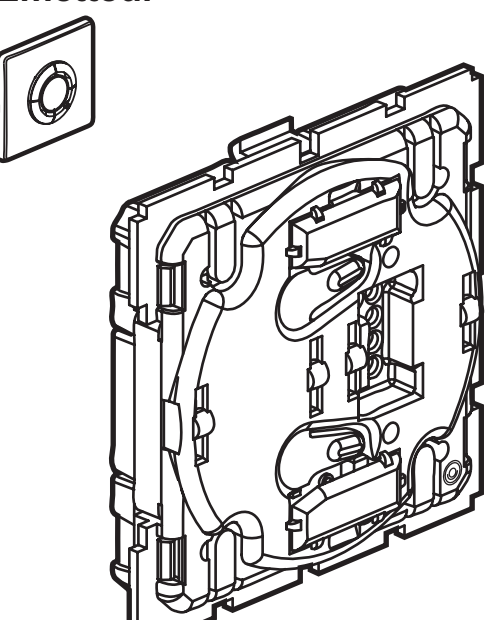

Alimentation	1 batterie au lithium CR2032, 3 V
Technologie	Radio fréquence 2,4 GHz – Produit certifié ZigBee Profil spécifique au fabricant – Maillage de réseau sans fil
Performance	Portée : 150 m en champ libre point à point
	+5°C à +45°C

Récepteur



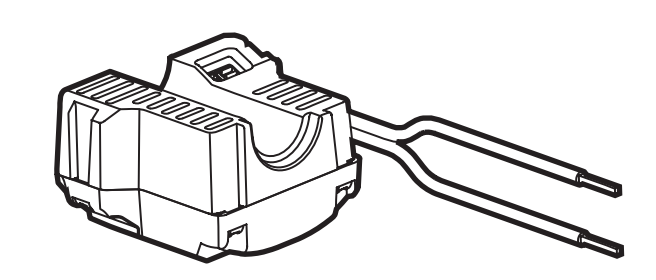



+ 45°C + 5°C 230 VAC 50 Hz	1 x 2.5 mm^2	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
230 VAC	Max.	300 W	300 W	150 VA	300 VA	300 VA	150 VA	300 VA


① Lampe incandescente
② Lampe halogène
③ Tube fluorescent
④ Transformateur ferromagnétique
⑤ Transformateur électronique
⑥ Fluocompact
⑦ Lampe à LED

Technologie	Radio fréquence 2,4 GHz – Produit certifié ZigBee Profil spécifique au fabricant – Maillage de réseau sans fil
Performance	Portée : 150 m en champ libre point à point

■ MONTAGE

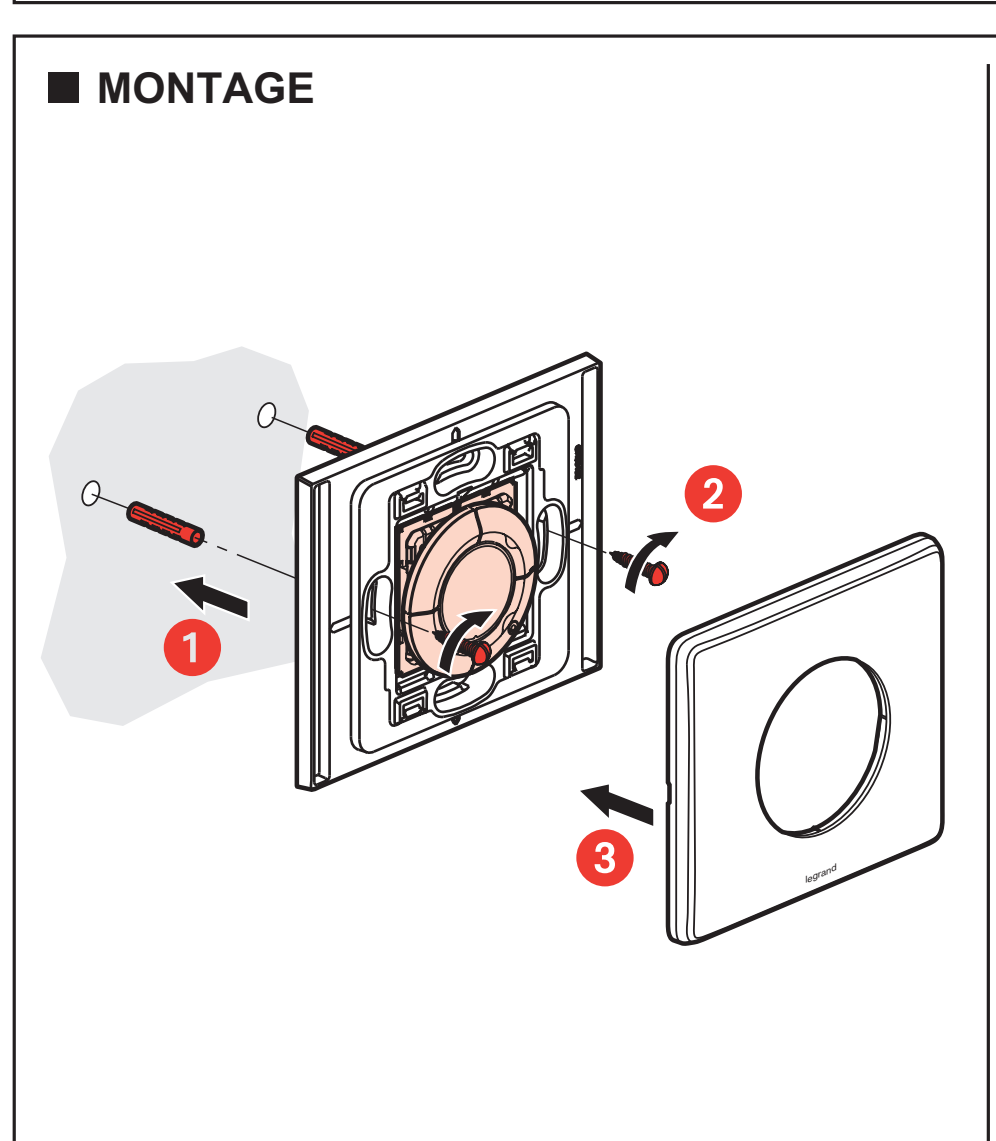

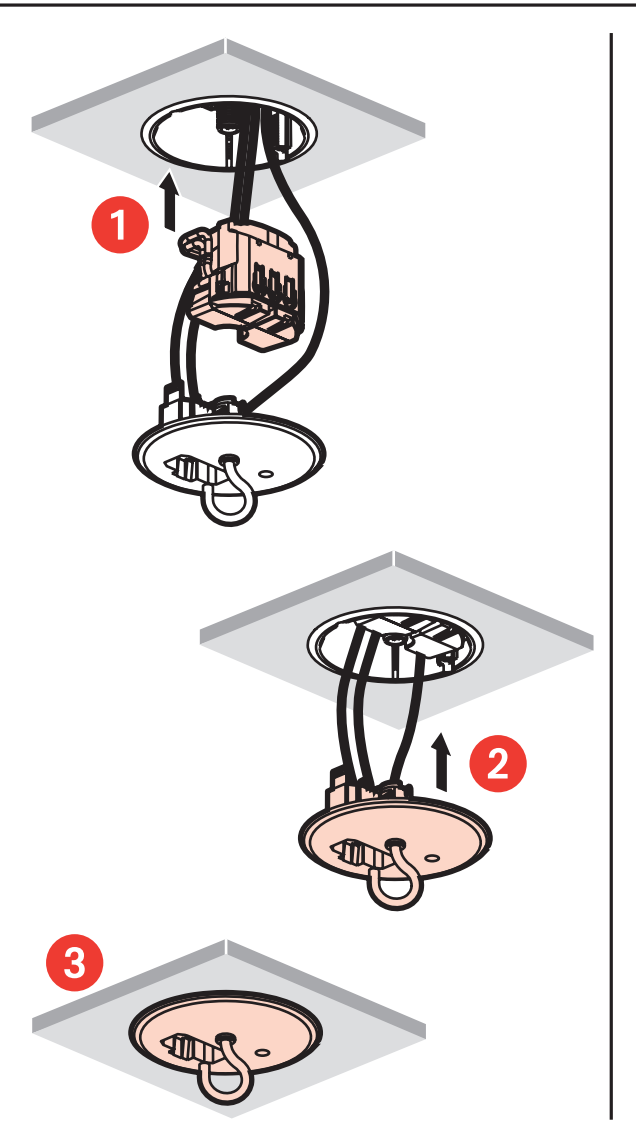

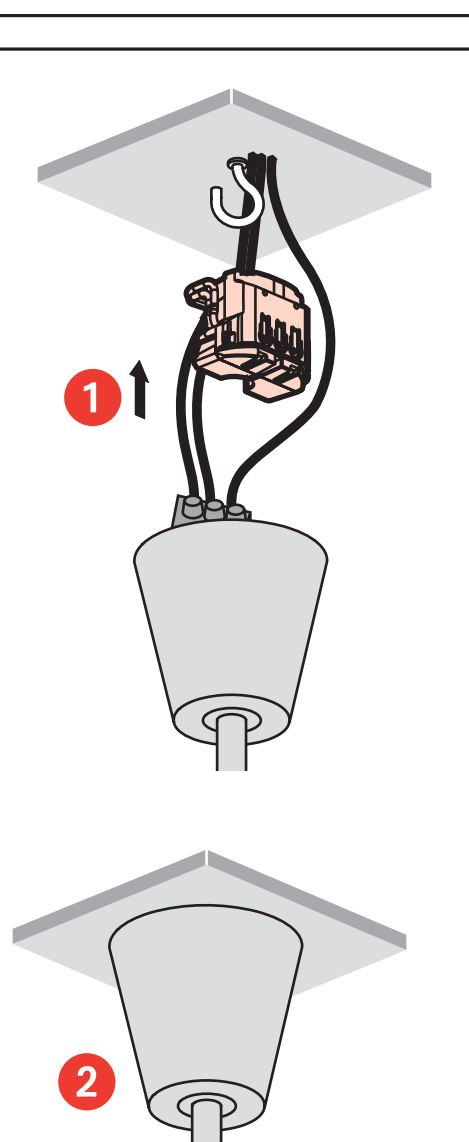


DÉMONTAGE

UTILISATION

L'intervention de l'utilisateur sur l'émetteur radio Céliane™ peut être nécessaire à la fin de vie de la pile.

CHANGEMENT DE LA BATTERIE

■ CÂBLAGE

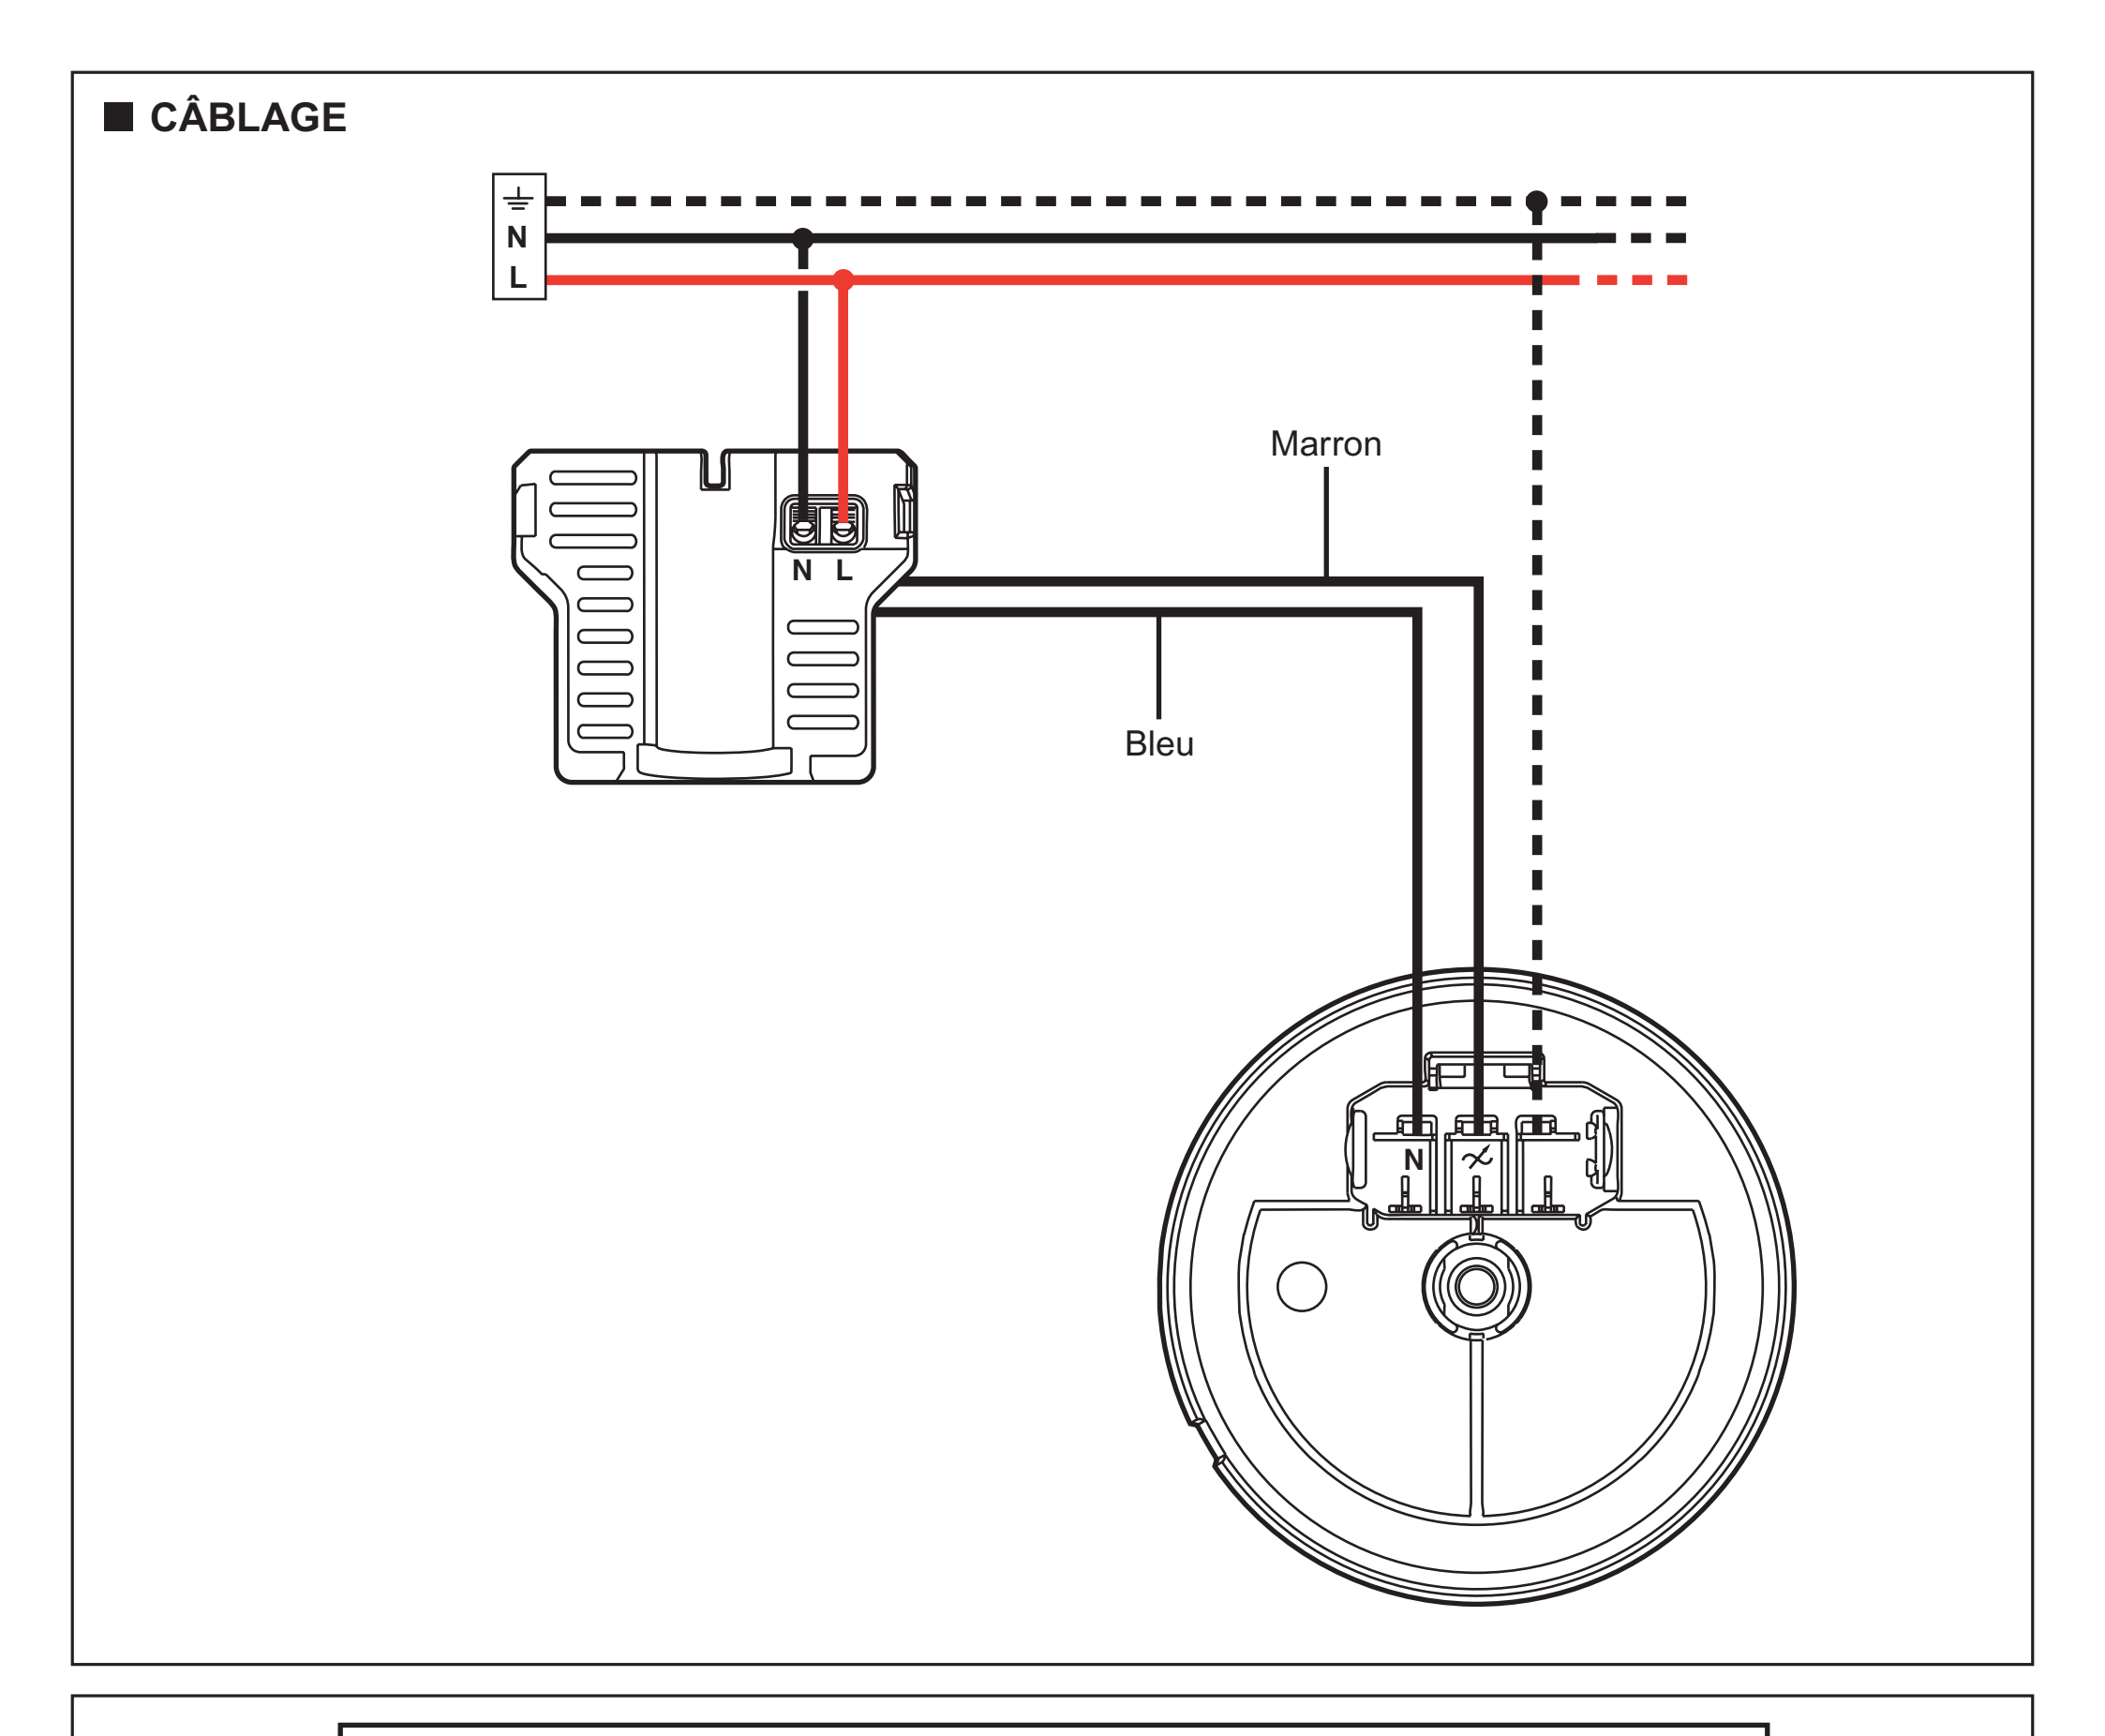

CONFORMITY CE DECLARATION

We declare that the products satisfy the provisions of :

The directive 1999/5/CE of the european parliament and of the council of March 9th, 1999

On condition that they are used in the manner intented and/or in accordance with the current installation standards and/or with the manufacturers recommandations

Channel availability depends on local country regulations. Wireless LAN system administrator must choose correct country of operation. Channels are then automatically configured to comply with specified country's regulations.


These provisions are ensured for directive 1999/5/CEE by conformity to the following standards :

EN 301 489
EN 300 328
EN 60669-2-1

■ CREATION DU RESEAU

L'opération consiste à associer les trois produits (ou plus suivant les besoins) pour créer un réseau qui leur permet de communiquer entre eux.

Signification des différents états des leds

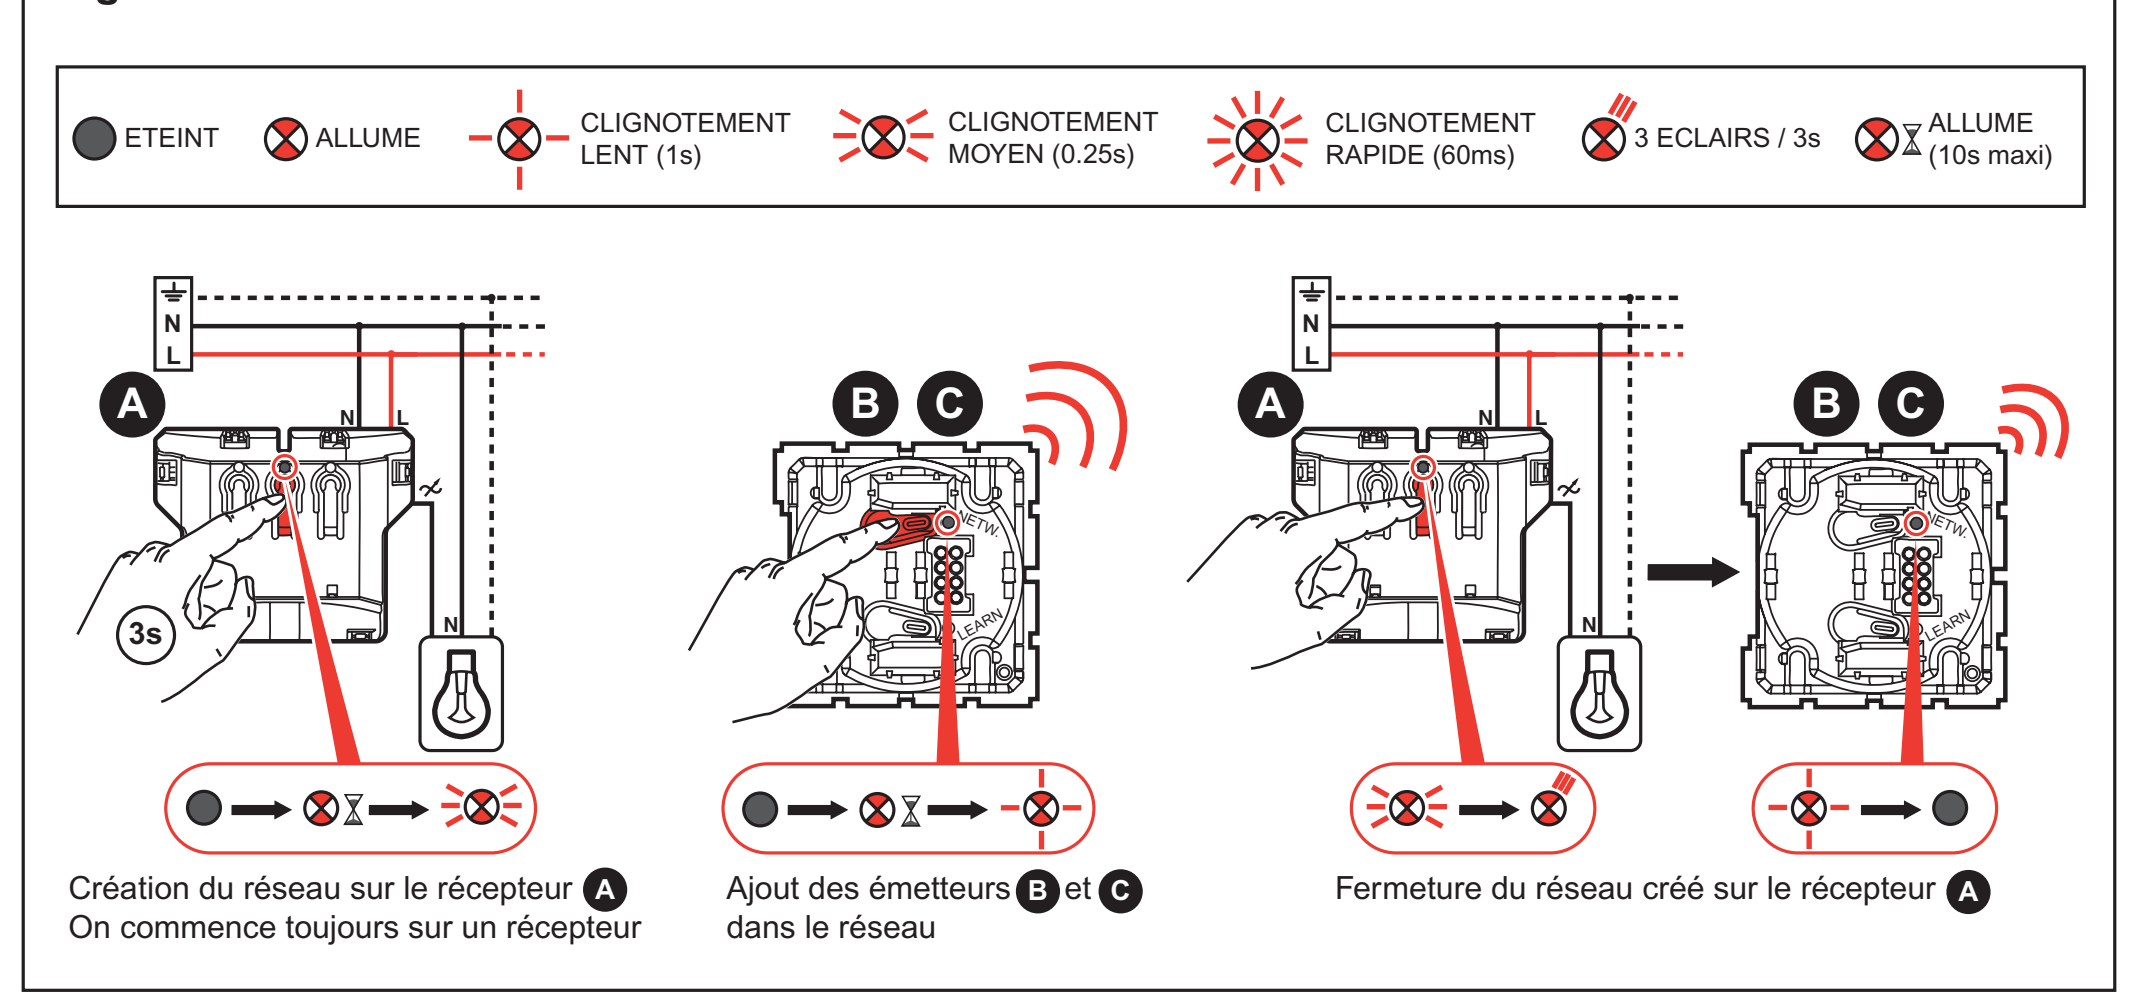

Création du réseau sur le récepteur A
On commence toujours sur un récepteur

Ajout des émetteurs B et C
dans le réseau

Fermeture du réseau créé sur le récepteur A

■ PROGRAMMATION

L'opération consiste à apprendre à des produits du même réseau à interagir entre eux.

Signification des différents états des leds

ETEINT — ALLUME — CLIGNOTEMENT LENT (1s) — CLIGNOTEMENT MOYEN (0.25s) — CLIGNOTEMENT RAPIDE (60ms) — 3 ECLAIRS / 3s

B — Mise en mode programmation (c'est l'émetteur qui lance la commande)

B — Choix de la touche de commande

A — Ajout du récepteur (avec la touche commandée)

B → A — Clôture de l'apprentissage

Une fois terminée, refaire la programmation entre C et A à l'identique.

NOTES

CACHET

⚠ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.





Pro & Consumer Service
BP 30076 / F - 87002 limoges Cedex 1
www.legrandgroup.com
FR **Service Consommateurs**
0825 360 360 (0,15 € TTC/min) www.legrand.fr